


Schlosshauptteile und Schlosshauptmaße

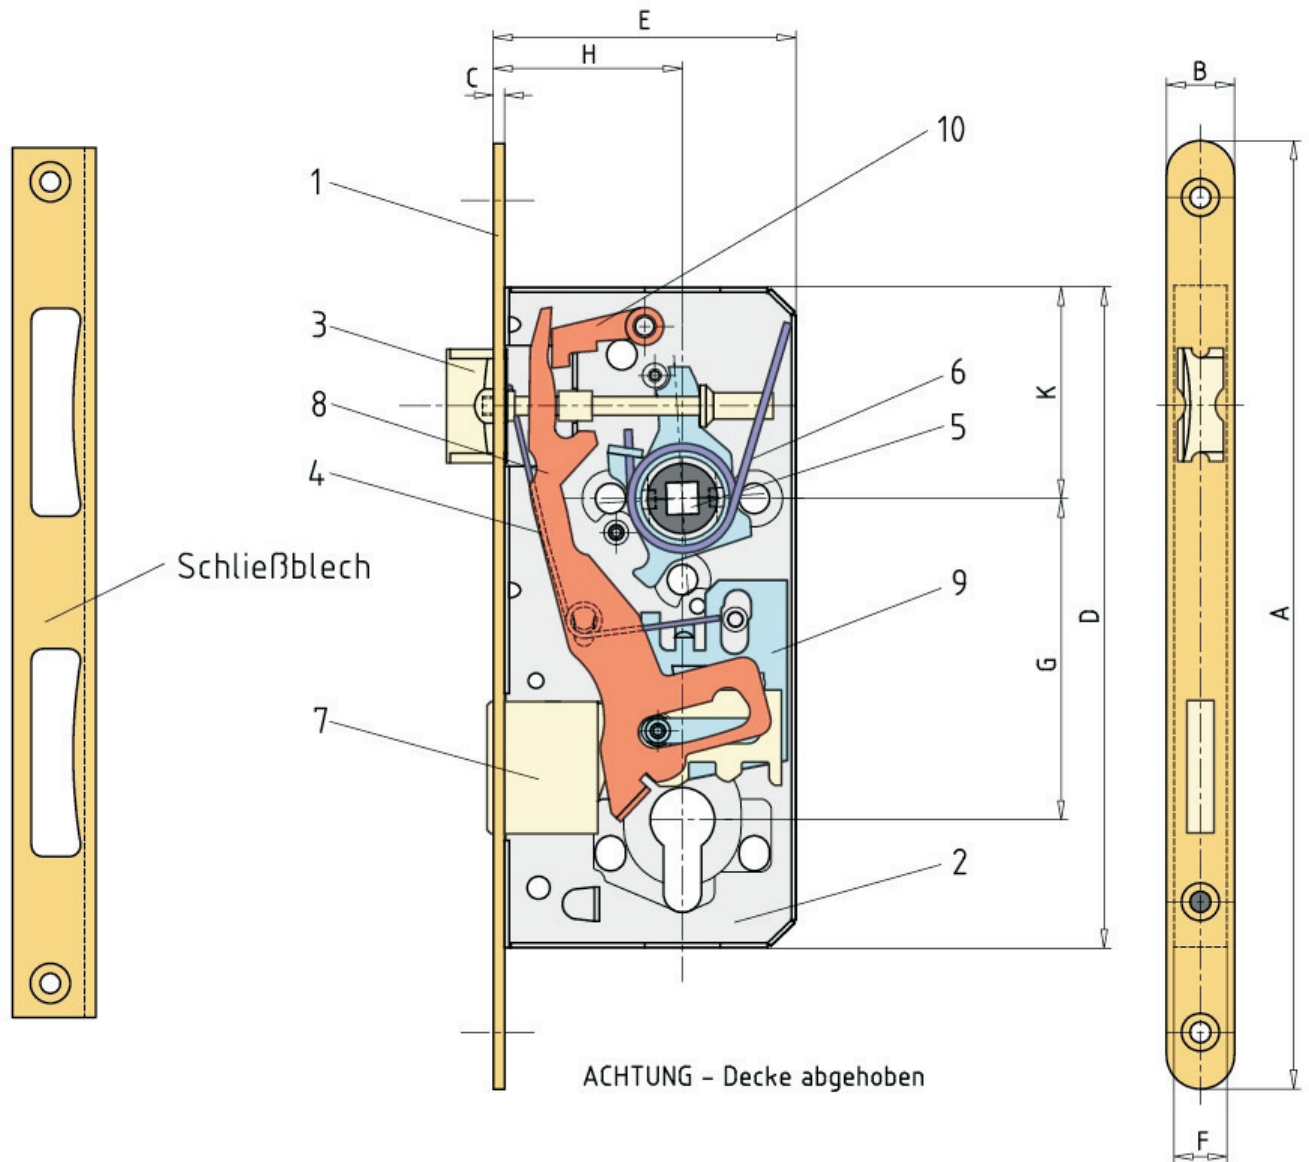

■ Schlosshauptteile

- 1 Schlossstulp
- 2 Kasten
- 3 Falle
- 4 Fallen-Zuhaltungsfeder
- 5 Nuss
- 6 Nussfeder
- 7 Riegel
- 8 Wechsel
- 9 Zuhaltung
- 10 Fallenanschlag

■ Schlosshauptmaße

- A Stulplänge
- B Stulpbreite
- C Stulpstärke
- D Kastenhöhe
- E Kastenbreite
- F Kastenstärke
- G Lochmittlabstand
- H Dornmaß
- K Entfernung bis Nussloch

Zentrale
Sammer GmbH
Volksgartenstraße 30, A-8020 Graz
Tel.: +43 (0) 316 711 486 Fax: +43 (0) 316 718 169
Mail: office@sicher-sammer.com

Filiale
Sammer GmbH Haus der Sicherheit
Kaiserfeldgasse 20, A-8010 Graz
Tel.: +43 (0) 316 810 710 Fax: +43 (0) 316 810 940
Mail: office@haus-der-sicherheit.at