


## Bitte beachten Sie beim Kauf von Schließzylindern die notwendige Längenermittlung.


Um einen Profilzylinder zu bestellen, benötigen Sie die 2 **Teilmaße A und B**, die sich jeweils aus der »halben« Türstärke (gemessen ab Riegelmitte/Stulpschraube) plus der Stärke des Türbeschlages (soweit vorhanden) ergeben.

### PROFILZYLINDER DIREKT MESSEN

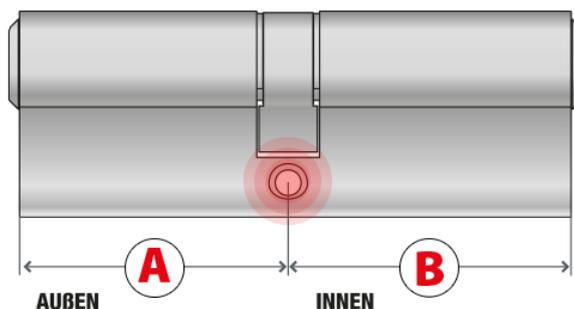

1. Von der Mitte der Stulpschraube messen.
2. Außenlänge (A) notieren
3. Innenlänge (B) notieren

### PROFILZYLINDER AM BESCHLAG MESSEN

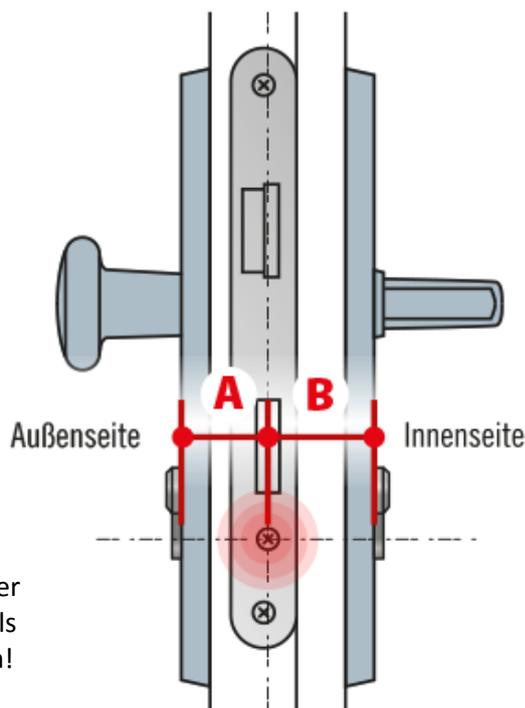

**Achtung:**  
Der Schließzylinder darf nicht mehr als 3 mm überstehen!

1. Von der Mitte der Stulpschraube messen.
2. Außenlänge (A) notieren
3. Innenlänge (B) notieren